



# FLEISCHMANN *piccolo* 7086

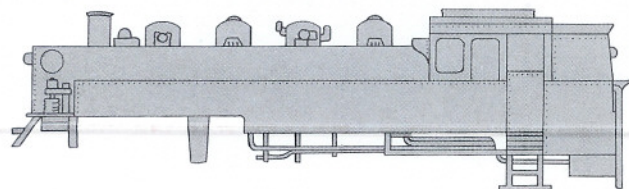

Ein Öffnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel, Schleifkohlenwechsel und Ölen der Motorlager erforderlich

One only needs to open the locomotive, to replace bulbs, to replace carbon brushes and to oil the motor


Le démontage de la locomotive est uniquement nécessaire pour le remplacement des ampoules des balais ainsi que pour le graissage du moteur

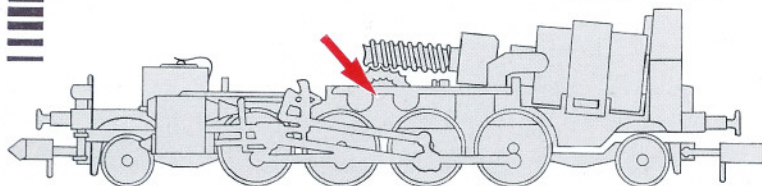

50 7086

Ersatzmotor  
Replacement motor  
Moteur de rechange

Betriebsspannung  
Normal voltage 4  
Tension de service


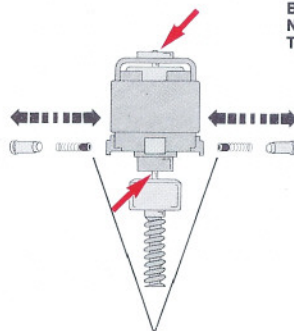


Ersatzschleifkohle  
Spare brushes  
Balais de rechange

6518

Ersatzglühlampe  
Spare bulb  
Lampe de rechange

6535

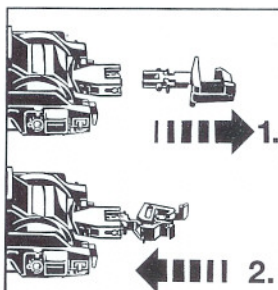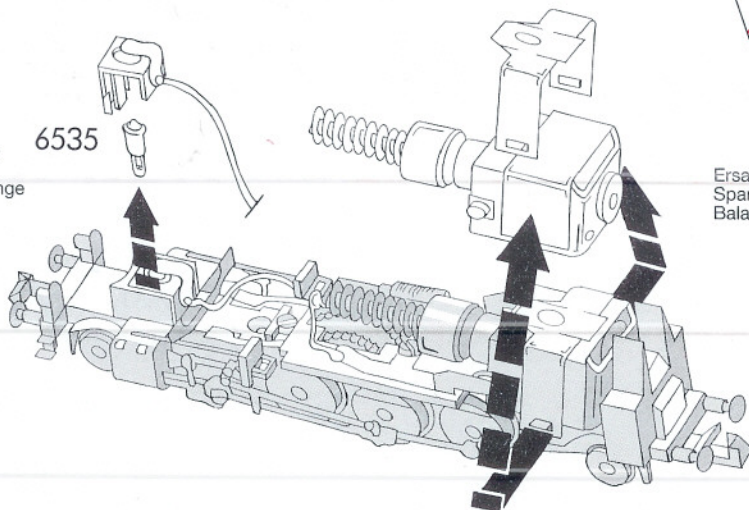


Kuplungstausch  
Exchange coupling  
Changement de attelages

9525

PROFI  
9545


# FLEISCHMANN «piccolo» 7086

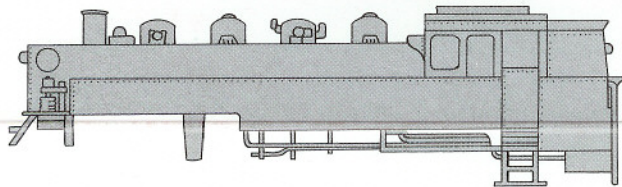

Ein Öffnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel, Schleifkohlenwechsel und Ölen der Motorlager erforderlich

One only needs to open the locomotive, to replace bulbs, to replace carbon brushes and to oil the motor


Le démontage de la locomotive est uniquement nécessaire pour le remplacement des ampoules des balais ainsi que pour le graissage du moteur

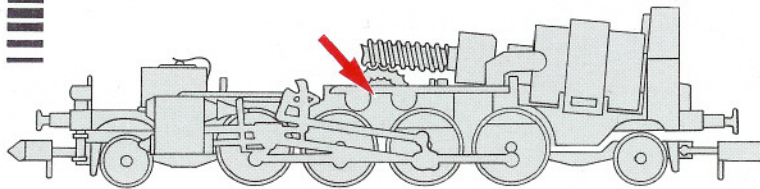

507086


Ersatzmotor  
Replacement motor  
Moteur de rechange

Betriebsspannung 4-14 V =  
Normal voltage 4-14 V =  
Tension de service 4-14 V =

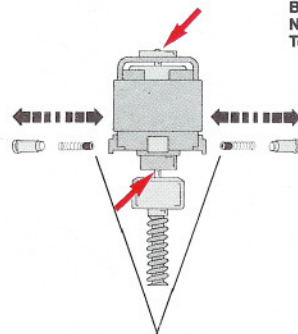

Ersatzglühlampe  
Spare bulb  
Lampe de rechange

6535

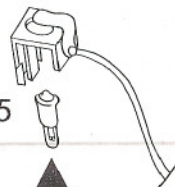

Ersatzschleifkohle  
Spare brushes  
Balais de rechange

6518

